

## 16 Проверка и регулировка клапана RP (скорость лифта)



Рис 1: Порт контроля давления PPV



Рис 2: Клапан RP

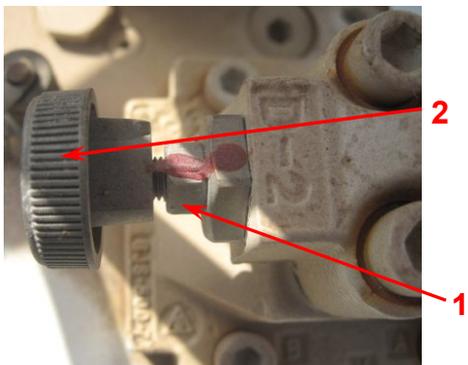


Рис 3: Регулировка RP

### Инструменты

- ✓ Гаечный ключ 13 мм.
- ✓ Манометр 0-400 атм.

### Проверка

- ✓ Установите манометр на фитинг **PPV** (Рис1).
- ✓ Поднимите давление: режим «вибратор».
- ✓ Плита поднята вверх. Откройте фиксаторы.
- ✓ Начните опускание лифта.
- ✓ Проверьте значение в момент движения плиты вниз и когда значение давления на манометре будет неизменным.

### Регулировка

- ✓ Сбросьте давление.
- ✓ Ослабьте контргайку (Рис 3/1).
- ✓ Вращайте рукоятку по часовой стрелке для увеличения давления (Рис 3/2).
- ✓ Затяните контргайку.

### Значение

Максимальное значение должно быть 210 атм, но мы рекомендуем :

- ✓ Давление:  $195 \pm 5$  атм на 2100 об/мин.
- ✓ Давление:  $2830 \pm 73$  psi на 2100 об/мин.

**ВНИМАНИЕ:** Если вы регулировали клапан RP, то после этого должна быть проверена регулировка клапана LP2.