

### 25 Давление рабочего тормоза, новая модель S>46

Эта регулировка действительна для вибраторов с серийными номерами  $\geq$  Mxxxxxx-46xx, 4402 и 4403).



Рис 1: Контрольный порт M1

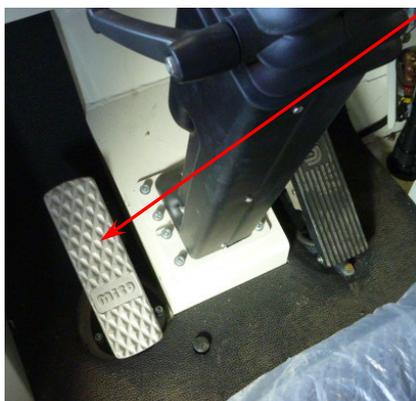


Рис 2: Педаль рабочего тормоза



Рис 3: Регулировочный Винт клапана рабочего тормоза

#### Инструменты

- ✓ Гаечный ключ 19 мм.
- ✓ Шестигранник 1/4.
- ✓ Манометр 0-100 атм.

#### Проверка

- ✓ Соедините манометр на контрольный порт M1 (Рис1).
- ✓ Вибронасос в Режиме «Дорога».
- ✓ Отключите стояночный тормоз.
- ✓ Нажмите полностью педаль рабочего тормоза.
- ✓ Проверьте значение.

#### Регулировка

- ✓ Режим ожидания.
- ✓ Ослабьте контргайку (Рис 3/1).
- ✓ Вращайте по часовой стрелке (рис 3/2) для увеличения давления.

#### Значение

- ✓ Давление : 70 +5/-0 атм на 2100 об/мин.
- ✓ Давление : 1015 +73/-0 psi на 2100 об/мин.