

27 Давление стояночного тормоза, новая модель S>46

Эта регулировка действует для вибраторов с серийными номерами \geq Mxxxxxx-46xx, 4402, 4403) (Рис 1/1).

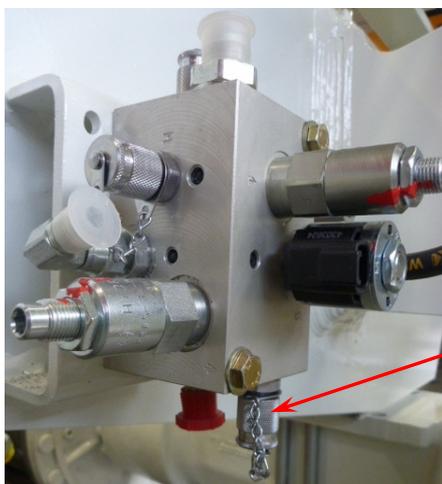


Рис 1: Контрольный порт M2



Рис 2: Отключите парковочный тормоз



Рис 3: Регулировочный клапан

Инструменты

- ✓ Гаечный ключ 19 мм.
- ✓ Шестигранник 1/4.
- ✓ Манометр 0-40 bars.

Проверка

- ✓ Соедините манометр на измерительный порт M2 (Рис1).
- ✓ Поднимите давление, режим вибратор.
- ✓ Выключите парковочный тормоз
- ✓ Проверьте давление.

Регулировка

- ✓ Включите парковочный тормоз.
- ✓ Сбросьте давление.
- ✓ Ослабьте контргайку (Рис 3/1).
- ✓ Вращайте винт по часовой стрелке(рис 3/2) для увеличения давления.
- ✓ 1 оборот \approx 15 атм (220 PSI).

Значение

- ✓ Давление : 30 +5/-0 атм на 2100 об/мин.
- ✓ Давление : 435 +73/-0 psi на 2100 об/мин.