

31 Буксировка сейсмовибратора

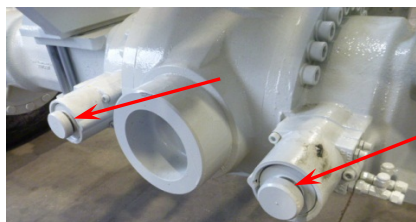


Рис 1: Осевые тормоза



Рис 2: Заглушки



Рис 3: Стояночный тормоз ВКЛ

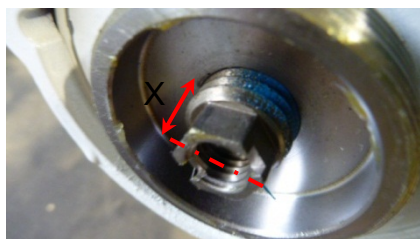


Рис 4: Стояночный тормоз ОТКЛ

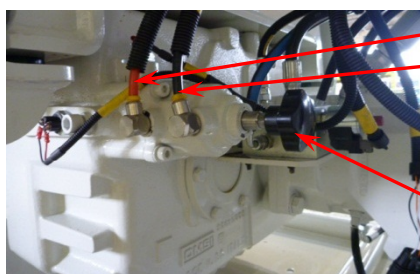


Рис 5: Коробка передач

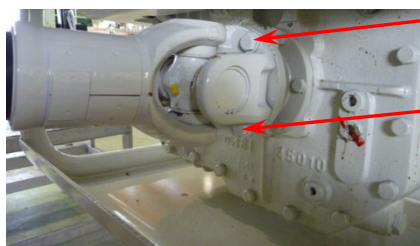


Рис 6: Вал

Инструменты

- ✓ Гаечные ключи 13 мм, 17 мм.
- ✓ Штангенциркуль.

Ось

- ✓ Заглушите двигатель.
- ✓ Установите вибратор таким образом, чтобы после отключения стояночного тормоза он не покатился!!!
- ✓ Снимите заглушки (рис 2).
- ✓ Открутите гайки (рис 3) для деактивации стояночного тормоза.

Коробка скоростей.

- ✓ Отключите воздушные шланги (рис 5/1 & 5/2).
- ✓ Потяните или надавите рычаг для установки коробки передач в нейтральное положение: положение, между 1-й и 2-й скоростью.

или :

- ✓ Снимите болты с карданных валов (рис 6).

Теперь вибратор можно буксировать.

Значение

X = расстояние между вершиной винта и корпусом тормоза.

Стояночный тормоз ВКЛЮЧЁН:

- ✓ X = 7мм ±0.5мм.

Стояночный тормоз ОТКЛЮЧЁН:

- ✓ X = 13мм ±0.5мм.