



Nomad 65 – Устранение неполадок


1. Двигатель не запускается

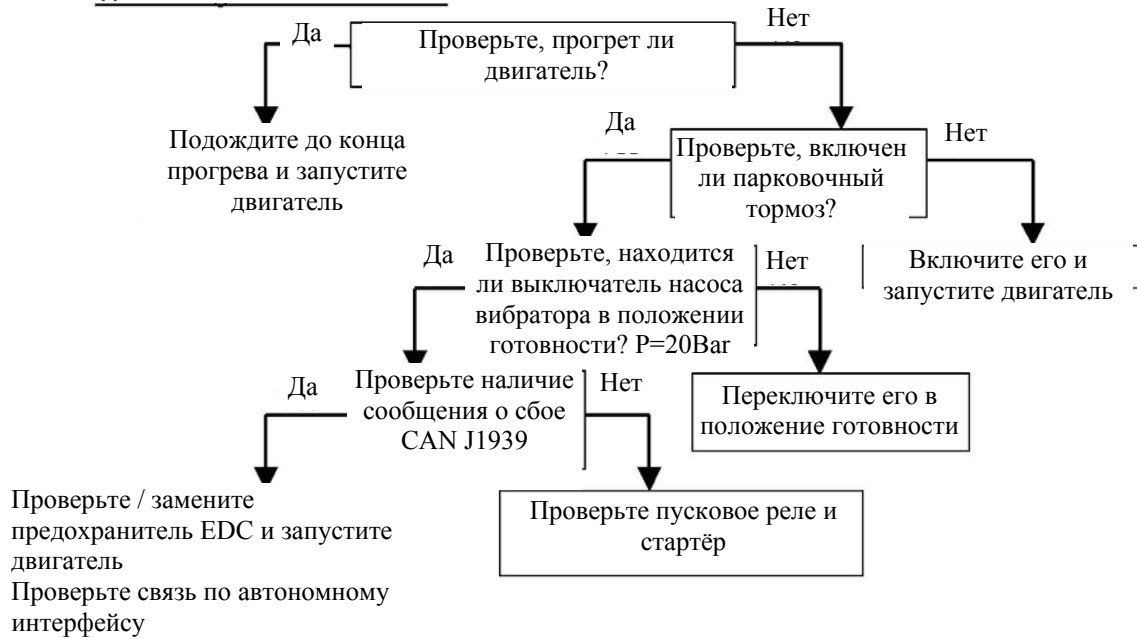


2. Двигатель запускается и через несколько секунд глохнет

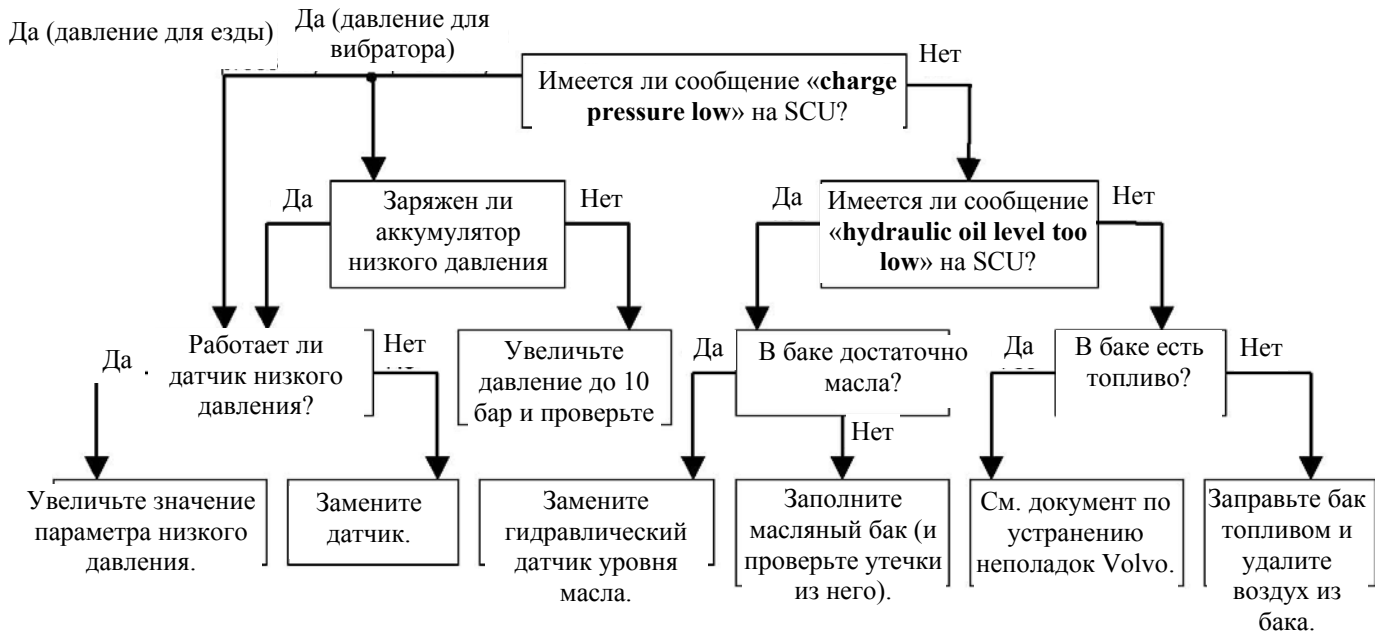


3. Вибратор не переключает давление на давление езды или давление работы вибратора.

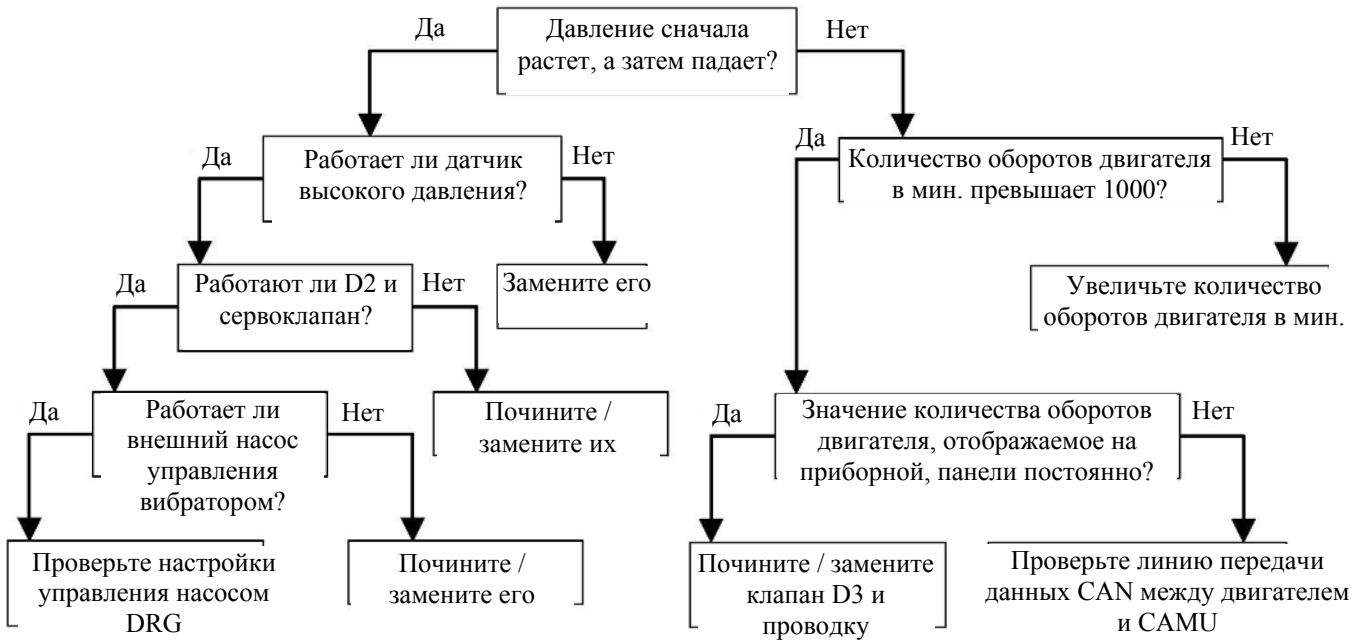

4. Опорная плита вибратора не опускается.

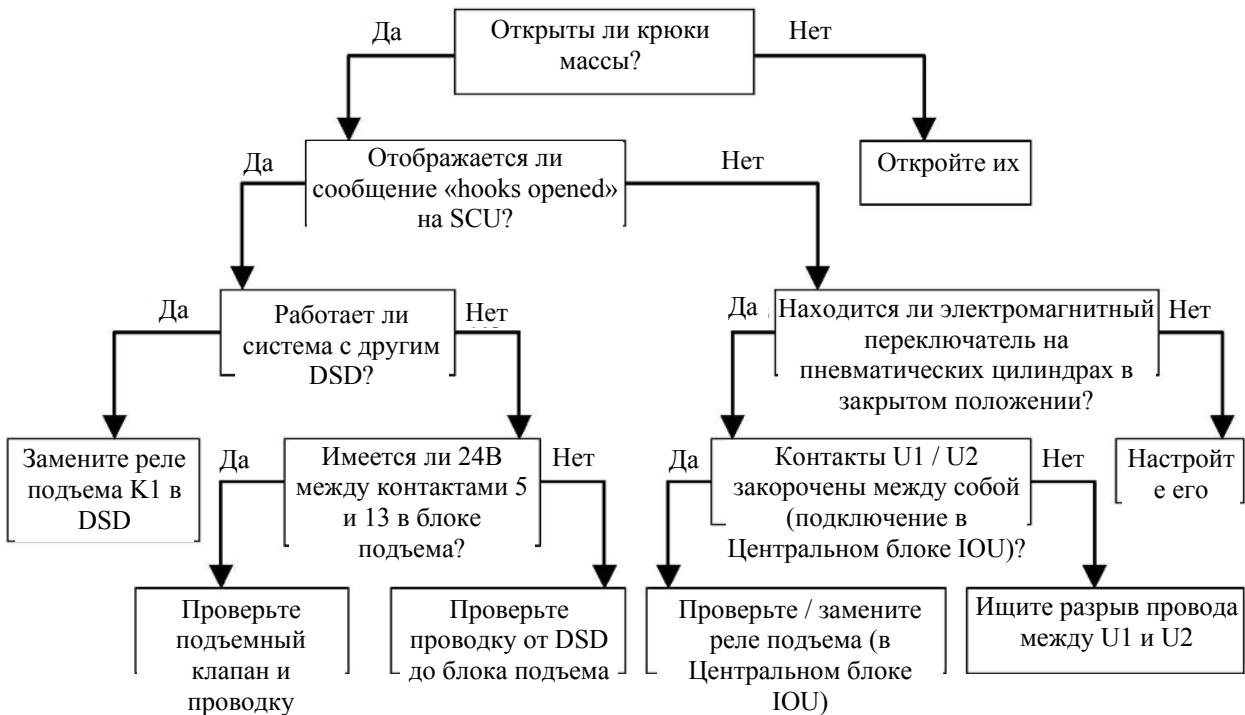

5 Вибратор не двигается ни вперед, ни назад

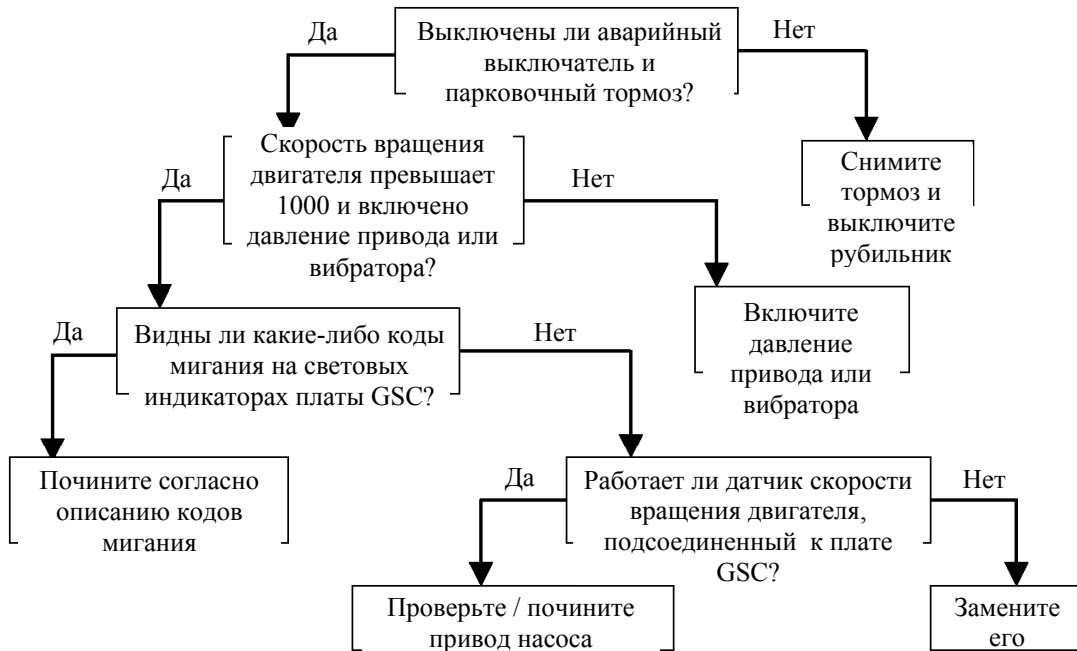

6 Вибратор слишком медленный

