7 Предохранительный клапан LP3, метод 2



Этот метод более точен, чем метод 1. Если это возможно, мы рекомендуем пользоваться этим методом.



Рис 1: порт РРТ


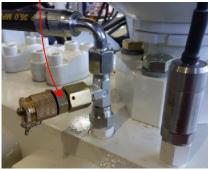


Рис 2: Тройник на порту РРТ

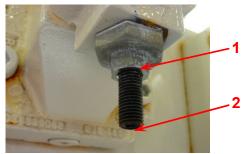

Puc 3: клапан LP3

Инструменты

- ✓ Гаечные ключи 13 мм, 19 мм.
- ✓ Шестигранник 4 мм.
- ✓ Тройник JIC 9/16-18UNF.
- ✓ Манометр 0 60 атм.

Проверка

- ✓ Сбросьте давление в гидробаке (см стр 7).
- ✓ Снимите гидравлический шланг соединённый на порт РРТ.
- ✓ Установите Тройник и гидравлический шланг (Рис 2).
- ✓ Подсоедините манометр.
- ✓ Герметизируйте гидробак (см стр 7).
- ✓ Заведите двигатель.
- ✓ 2100 об/мин, вибраторный режим.
- ✓ Проверьте значение давления на манометре.

Регулировка

- ✓ Сбросьте давление.
- ✓ Снимите защитный колпачок.
- ✓ Ослабьте контргайку (Рис 3/1).
- ✓ Вращайте по часовой стрелке для увеличения давления (Рис 3/2).
- ✓ 1 оборот ≈ 40 атм.

Завершение

- ✓ Затяните контргайку.
- ✓ Закрутите защитный колпачок.
- ✓ Заглушите двигатель.
- ✓ Сбросьте давление в гидробаке (см стр 7).
- ✓ Снимите Т-фитинг и фитинг minimess.
- ✓ Герметизируйте гидробак (см стр 7).

Значение

✓ Давление : 20±1 атм на 2100 об/мин.

✓ Давление : 290±15 psi на 2100 об/мин.

